

marantz

Dirac Live Room Correction

Zorg ervoor dat de firmware van uw AVR up-to-date is voor toegang tot alle functies in deze handleiding.



Aan de slag

Dirac Live	3
Meten met Dirac Live	4
Benodigde apparatuur voor Dirac Live Room Correction	4
AVR instellingen configureren	6
Meten met Dirac Live software	7
Een filter maken op basis van een bestaand projectbestand	14

Gebruik

Dirac Live instellen op dit toestel	15
Dirac Live	15

Tips

Probleemoplossing	16
Veelgestelde vragen	16

Appendix

Inlichtingen	19
Informatie handelsmerk	19



Dirac Live

Dit toestel ondersteunt Dirac Live®Room Correction.

U moet Dirac Live license aanschaffen om Dirac Live Room Correction te gebruiken.

■ Wat is Dirac Live Room Correction?

Dirac Live is de toonaangevende digitale ruimtetechnologie die wordt gebruikt in hoogwaardige thuisbioscopen door toepassing van geavanceerde, gepatenteerde algoritmen die de invloed van de ruimte analyseren en digitaal verminderen en de luidsprekerprestaties verbeteren.

Dirac Live levert een ruimere luisterpositie, nauwkeurige opstelling, helderheid, spraakverstaanbaarheid en een diepere, strakkere bas die anders niet mogelijk zou zijn.

■ Unieke kenmerken van Dirac Live

- Werkt op uw PC/Mac-computer
- Door de gebruiker aanpasbare doelcurves
- Kan 3 aanpasbare filters voor eenvoudige vergelijking opslaan



- Raadpleeg de onderstaande informatie voor meer informatie over Dirac Live.

1. Startpagina Dirac Live-instructies

<https://helpdesk.dirac.com/>

2. Pagina voor het downloaden van de Dirac Live-software

<https://www.dirac.com/live/downloads/>

3. Veelgestelde vragen

<https://helpdesk.dirac.com/>



Meten met Dirac Live

Benodigde apparatuur voor Dirac Live Room Correction

■ Computer (Windows of Mac)

U zal de Dirac Live-software op uw computer moeten installeren om te kunnen meten met Dirac Live Room Correction.

Uw computer moet verbonden zijn met internet.

■ Meetmicrofoon

U hebt een USB-microfoon (apart verkrijgbaar) nodig om te kunnen meten met Dirac Live Room Correction. Als uw microfoon wordt geleverd met een kalibratiebestand, zorg er dan voor dat het kalibratiebestand beschikbaar is.

Aanbevolen microfoon: miniDSP UMIK-1*

* Download het unieke kalibratiebestand voor uw UMIK-1 van de miniDSP-website door het serienummer in te voeren. **Selecteer het bestand “_90deg”.**

Kalibratiebestand downloaden

Serienummer: -

<https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1>

OPMERKING


- De meegeleverde Audyssey microfoon is NIET compatibel met Dirac Live.
- Als u een USB-verlengkabel nodig heeft voor de UMIK-1, gebruik dan een ACTIVE USB 2.0 of 3.0 kabel.

Aanbevolen USB-verlengkabel: Cable Creation Actieve USB Verlengkabel 16,4 ft

<https://www.cablecreation.com/products/active-usb-extension-cable-16-4-ft>


■ Microfoonstatief

- Gebruik voor de beste resultaten NIET het miniatuur microfoonstatief die bij de UMIK wordt geleverd.
- Gebruik een standaard microfoonstatief (apart verkrijgbaar).
- Houd de microfoon niet in uw hand terwijl u metingen uitvoert.

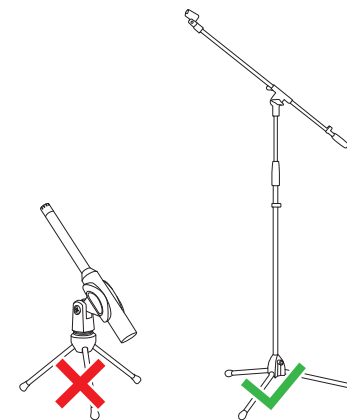

OPMERKING

- De microfoon moet worden gemonteerd op een statief dat naar het plafond is gericht.

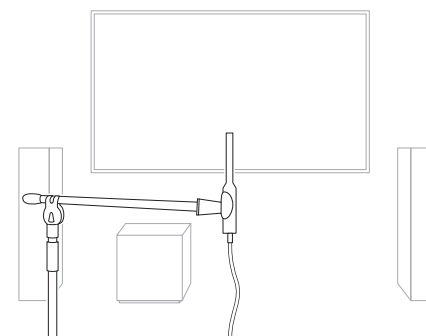

■ Dirac Live-account, Dirac Live-licentie en Dirac Live-software

Als u Dirac Live Room Correction gebruikt, moet u een Dirac Live-account maken, een Dirac Live-licentie aanschaffen, uw Dirac Live-licentie activeren en Dirac Live-software downloaden van de volgende webpagina.

www.dirac.com/marantz/



- U kunt een Dirac Live-account maken door “Don’t have an account? (Geen account?)” te selecteren in het aanmeldingsscherm van de Dirac Live-webpagina.
- Zorg dat de Dirac Live-software is bijgewerkt naar de laatste versie.
Om te controleren of u de laatste versie gebruikt, gaat u naar:
www.dirac.com/live/downloads/

Om er zeker van te zijn dat uw AV-receiver is bijgewerkt naar de nieuwste versie, ga naar Setupmenu, selecteer, Algemeen, Firmware en vervolgens Controleren op update.



AVR instellingen configureren

Volg de onderstaande stappen om dit toestel in te stellen voordat u Dirac Live-software gebruikt.

1 Verbinden met een netwerk.

Verbindt dit toestel en de computer met hetzelfde netwerk waarop Dirac Live-software is geïnstalleerd.

(Items instellen: Setupmenu - Netwerk - Aansluiting)

2 De voorinstelling van de luidspreker instellen (behalve de eerste keer dat de meting wordt uitgevoerd).

Selecteer de voorinstelling van de luidspreker waarin u de meetresultaten wilt opslaan. Als er al twee voorinstellingen van luidsprekers worden gebruikt, wordt de door u geselecteerde voorinstelling van de luidspreker overschreven met de meetresultaten.

Wanneer u voor de eerste keer kalibreert met Dirac Live, wordt het opslaan in Voorinstelling luidspreker 2 automatisch uitgevoerd.

(Items instellen: Setupmenu/Luidsprekers/Handmatige setup/Luidspreker presets)

OPMERKING

- Wanneer u voor het eerst kalibreert met Dirac Live worden de waarden voor Luidsprekerindeling en Crossover uit Preset 1 gekopieerd.
- Wanneer u voor het eerst kalibreert met Dirac Live, worden de resultaten overschreven, zelfs wanneer Preset 2 wordt gebruikt.

3 De luidsprekerindeling instellen.

Stel de luidsprekerindeling in die u wilt meten in Speaker Layout (Luidsprekerindeling) in het menu.

(Items instellen: Setupmenu - Luidsprekers - Handmatige setup - Luidsprekerindeling)

OPMERKING

- De optionele Dirac Live room correction-functie berekent de juiste versterking en vertragingstijd voor elke luidspreker, maar berekent geen crossover-punten. Pas de crossover-punten voor uw luidsprekers aan met behulp van het Setupmenu van AVR voordat u Dirac Live calibration uitvoert.
Item instellen: Setupmenu – Handmatige setup – Crossovers
- De meting kan niet worden voortgezet wanneer er een hoofdtelefoon is aangesloten. Als er een hoofdtelefoon is aangesloten, moet u deze loskoppelen voordat u de Dirac Live meting uitvoert.



Metten met Dirac Live software

De Dirac Live-software wordt gebruikt voor de meting. Volg de instructies in de Dirac Live-software om de metingen uit te voeren.

1 Start de Dirac Live-software op uw PC/Mac.

2 Inloggen in uw Dirac Live-account.

Voer de accountgegevens in die u op de Dirac Live website hebt aangemaakt.




- Als dit toestel niet kan worden gevonden, klikt u op  (Opnieuw scannen). Zorg ervoor dat uw PC/Mac zich op hetzelfde netwerk bevindt als uw AVR.
- Klik op de knop  (IP) om dit toestel handmatig te detecteren door het IP-adres in te voeren.
- Klik op de knop  (Menu) om het menu weer te geven. Hiermee kan u de taal selecteren en projecten opslaan en importeren.
- Klik op de knop  (Help) om een helppagina voor elk scherm te bekijken.

■ Als u al metingen hebt gemaakt met Dirac Live

U kunt het meetproces overslaan door het projectbestand dat u hebt opgeslagen met uw vorige metingen, te laden na dat u dit toestel hebt geselecteerd. “Een filter maken op basis van een bestand projectbestand” ( blz. 14.)

3 Het product dat u wilt meten selecteren.


De software detecteert producten die compatibel zijn met Dirac Live op hetzelfde netwerk als de computer en geeft ze weer op het scherm.

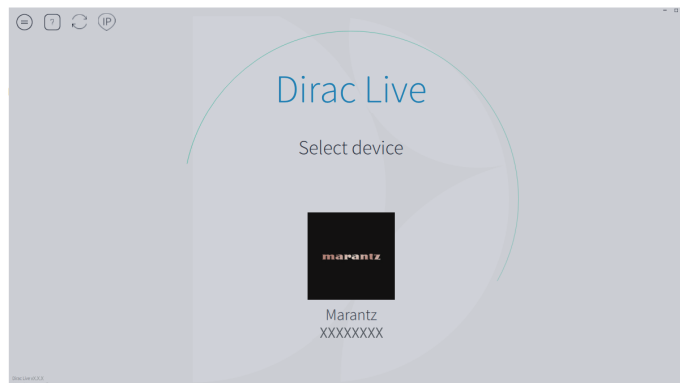


4 De microfoon aansluiten die zal worden gebruikt voor de metingen op een USB-poort van de computer of dit toestel.

De microfoon wordt weergegeven in de Dirac Live-software wanneer deze is aangesloten.

■ Wanneer u de microfoon op de computer aansluit

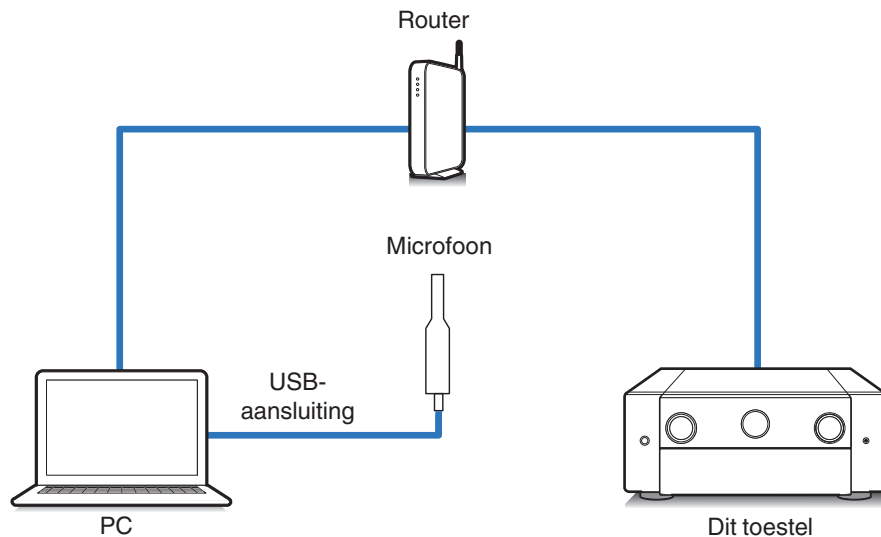

■ Wanneer u de microfoon op dit toestel aansluit

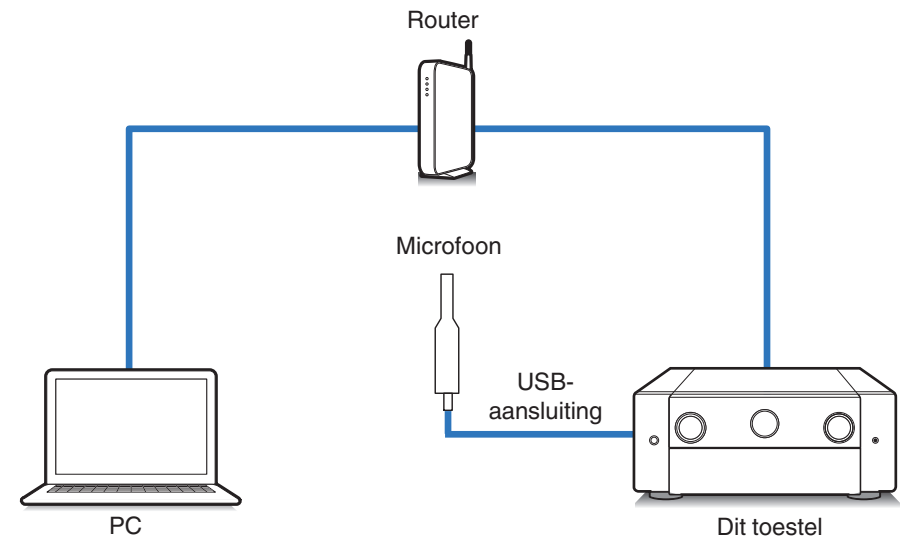


OPMERKING

- Als uw toestel twee USB-poorten heeft, sluit u de microfoon aan op de USB-poort op het voorpaneel.




5 De microfoon selecteren die u voor de metingen gaat gebruiken.

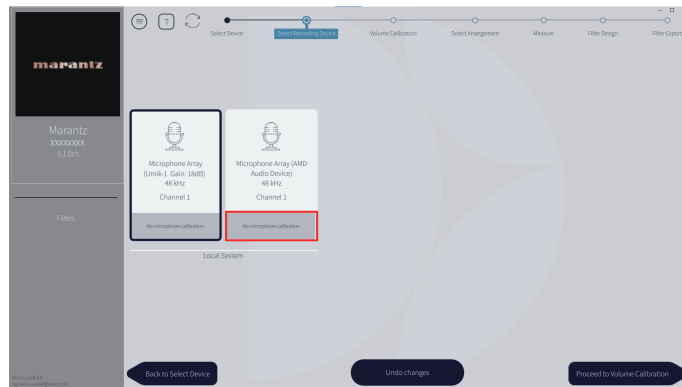

Als de microfoon die u voor de metingen gebruikt met een kalibratiebestand wordt geleverd, moet u het kalibratiebestand ook opladen in de Dirac Live-software

- Klik op “No microphone calibration” op de microfoon (rood weergegeven) om het kalibratiebestand te laden.

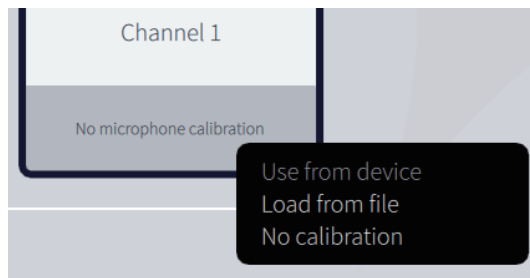


Nadat u de microfoon hebt geselecteerd, klikt u op “Proceed to Volume Calibration” (Verdergaan naar volumekalibratie).

OPMERKING

- De interne microfoon van de computer en andere via USB aangesloten opnameapparaten worden ook weergegeven. Zorg ervoor dat u de microfoon selecteert die u voor deze metingen hebt aangesloten.

6 Het uitgangsniveau voor de metingen en het ingangsniveau voor de microfoon aanpassen.

Pas de uitgang van alle aangesloten luidsprekers aan naar een geschikt niveau, zodat de metingen goed kunnen worden uitgevoerd.

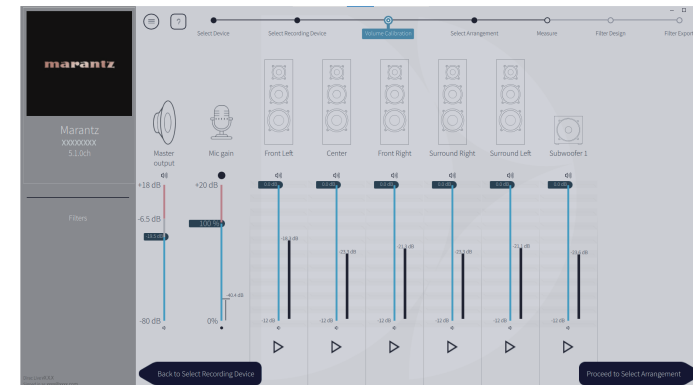

- ① Zet de microfoon die u voor de metingen gaat gebruiken op het microfoonstatief en plaats het statief op het belangrijkste luisterpunt. Richt de punt van de microfoon naar het plafond en stel de hoogte af volgens de hoogte van de oren van een zittende luisteraar.
- ② Stel de microfoonversterking in op 100%.
- ③ Stel Master output (Masteruitvoer) in op ca. -55,0 dB.
- ④ Selecteer een luidspreker en druk op de knop ▷.
De geselecteerde luidspreker geeft een testtoon en het gedetecteerde geluid wordt weergegeven op een niveaubalk.
- ⑤ Stel de master-uitvoer zo in dat het gedetecteerde geluid ongeveer -15,0dB tot -30,0dB is.
- ⑥ Speel de testtoon van de volgende luidspreker af en controleer of de uitvoer op de niveaubalk tussen -15,0dB en -30,0dB ligt.
Als de testtoon buiten dit bereik ligt, pas dan het uitvoerniveau aan met de volumeregelaars in de Dirac Live-software voor elk kanaal.
- ⑦ Herhaal stap 6 voor alle luidsprekers en stel elke luidspreker zo af dat het uitvoerniveau ongeveer tussen -15,0dB en -30,0dB ligt. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de uitvoerniveaus, klikt u op “Proceed to Select Arrangement” (Verdergaan naar selectie van een opstelling).

OPMERKING


- De weergegeven uitvoer op de niveaubalk is slechts een richtlijn, en het is mogelijk dat de niveaubalk geen -30dB bereikt, afhankelijk van uw computer of omgeving. Stel in dat geval alle kanalen in op ongeveer hetzelfde niveau. Stel het volumeniveau iets hoger in dan het niveau dat u gewoonlijk gebruikt.



Over de voornaamste luisterpositie

- De belangrijkste luisterpositie is de meest centrale positie waar men normaal gesproken zou zitten in de luisteromgeving.
- Plaats de microfoon voor de meting op een microfoonstatief om ervoor te zorgen dat de meetresultaten correct zijn.

7 Een luistergebied selecteren

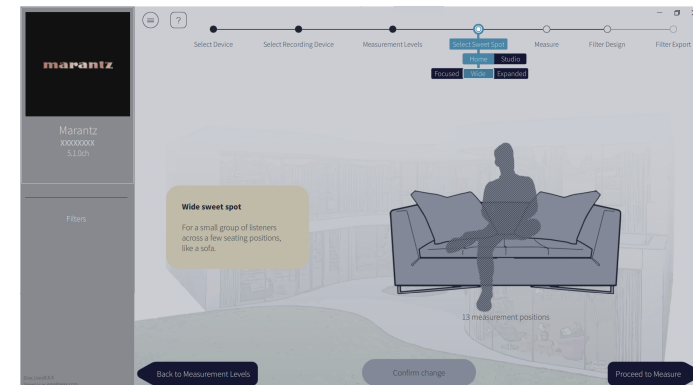

Klik op “Proceed to Measure” (Verdergaan met meten) nadat u het luistergebied hebt geselecteerd.


OPMERKING

- Gebruik de opstelling “Wide Imaging” in Dirac Live als uw kamer meer dan één rij zitplaatsen heeft of groot genoeg is voor meer dan twee personen.



8 De metingen uitvoeren.

Voer de metingen uit in elke positie.

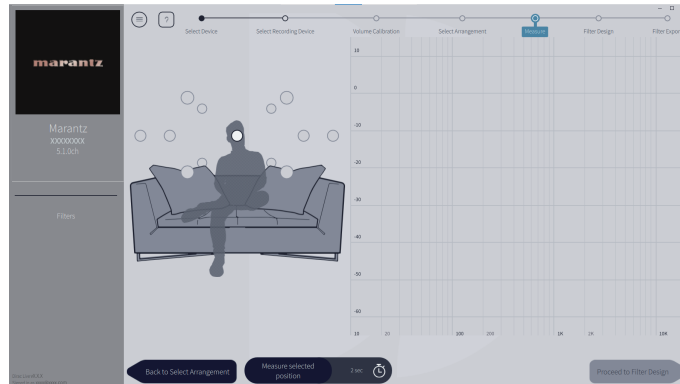

- ① Plaats de microfoon die u gaat gebruiken voor de meting op de belangrijkste luisterpositie en richt hem recht omhoog.
- ② Selecteer de cirkel in het midden van de afbeelding op het scherm.
- ③ Klik op “Measure Selected position” (Geselecteerde positie meten).
Uit elke luidspreker komt een testtoon en de meting begint.
- ④ Wanneer de meting klaar is, verplaatst u de microfoon naar de volgende positie.
- ⑤ Selecteer de volgende positie op het scherm en voer de meting uit.
- ⑥ Herhaal stappen 4 en 5 om de metingen in alle posities uit te voeren.
Klik op “Proceed to Filter Design” (Doorgaan naar filterontwerp) wanneer u klaar bent met de metingen.


OPMERKING

- U kan verdergaan met de volgende stap (“Filter Design”) zonder in elke positie metingen te verrichten. Wij raden echter aan in elke positie metingen te verrichten, want hoe meer metingen worden verricht, hoe nauwkeuriger de kalibratie is.
- Houd de kamer zo stil mogelijk tijdens de metingen. Ander lawaai zal de metingen verstoren. Sluit de ramen en schakel elektronische apparaten (Radio’s, airconditioners, neonlampen, etc.) uit. Lawaai van deze producten kan de metingen beïnvloeden.
- Ga tijdens de metingen niet tussen de luidsprekers en de microfoon staan en plaats er geen grote voorwerpen.



9 De filters aanpassen.

Pas het filter van elk kanaal aan.

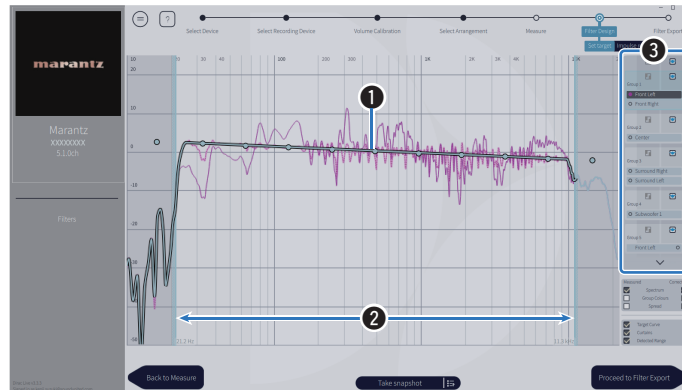

1 Doelcurve

De doelcurve is de curve die wordt gebruikt om de frequentiekenmerken van de luidsprekers te bepalen na kalibratie door Dirac Live. U kan de doelcurve aanpassen naargelang uw voorkeuren.

2 Gordijnen

Gebruik de schuifregelaars op het scherm om het frequentiebereik in te stellen waarover het filter wordt toegepast.

3 Luidsprekerselectie


Selecteer de luidspreker waarvoor u de doelcurve wilt bewerken. U kan ook specifieke luidsprekers groeperen. Dezelfde doelcurve wordt dan toegepast op alle luidsprekers in de groep.

Klik op “Proceed to Filter Export” (Verdergaan naar filterexport) wanneer u klaar bent met het aanpassen van de filters.

OPMERKING

- “Crossovers” worden niet berekend door de Dirac Live-software wanneer Dirac Live is ingesteld als de filteroptie. Stel ze, indien nodig, handmatig in op het toestel.

10 Een filter exporteren naar dit toestel.

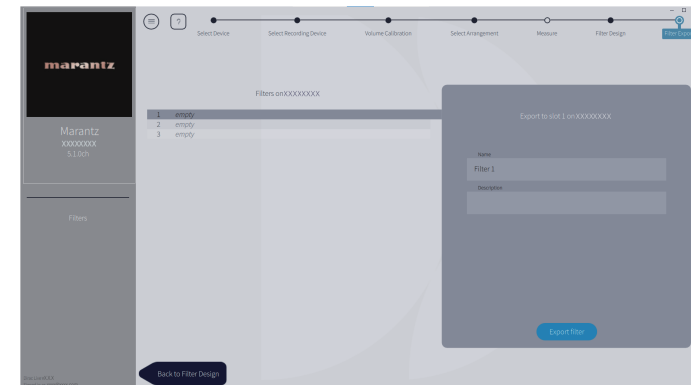

① Selecteer de sleuf van een filter dat u wilt exporteren.

② Geef het filter een naam.

U kan elke naam invoeren in de Dirac Live-software, maar dit toestel heeft een karakterbegrenzing. Wij raden u aan een naam van 20 tekens of minder in te geven.

③ Klik op Export Filter (Filter exporteren).

Het filter wordt naar dit toestel geëxporteerd. De pagina Filter Design (Filterontwerp) wordt automatisch weergegeven wanneer het exporteren is voltooid.




11 Meerdere filters aanmaken.

Er kunnen maximaal drie filters worden gemaakt in Dirac Live naargelang de meetgegevens. Selecteer na het aanmaken van nieuwe filters in de pagina Filter Design (Filterontwerp) het aantal ongebruikte sleuven in het scherm Filter Export (Filterexport) en exporteer de filters.




- Het volgende scherm verschijnt op het scherm (GUI) van dit toestel terwijl het toestel communiceert met de Dirac Live-software. Dit toestel kan niet worden bediend terwijl dit scherm wordt weergegeven.
- Als een netwerkprobleem of een ander probleem het proces verstoort terwijl dit scherm wordt weergegeven, druk dan op de BACK-toets van de afstandsbediening om dit apparaat terug te brengen naar de normale modus en Dirac Live-software opnieuw te starten.

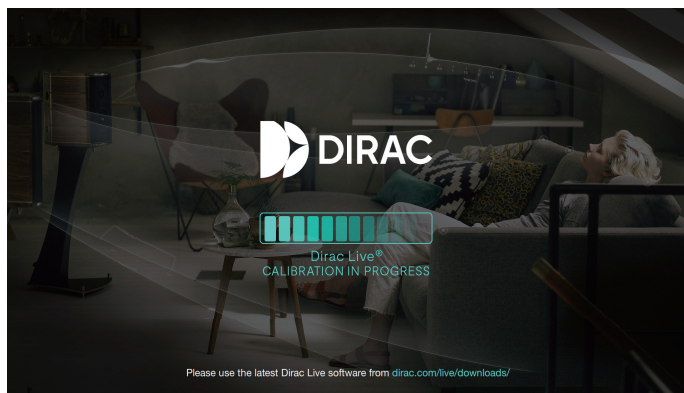

OPMERKING


- U kan te allen tijde meetprojecten opslaan en importeren via het menu in de Dirac Live-software. Door een projectbestand op te slaan, kan u de metingen hervatten als ze worden onderbroken of indien nodig de meetresultaten opnieuw exporteren.
- Stel de luidsprekers van dit toestel bij het importeren van een projectbestand in op dezelfde indeling als toen het projectbestand werd opgeslagen.
- Als u probeert een geëxporteerd filter te overschrijven met hetzelfde filter nadat u het handmatig hebt bewerkt, kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat de opgeslagen instellingen niet worden toegepast. Selecteer in dat geval het filter dat u wilt overschrijven in "Filter" linksonder in het Dirac Live softwarescherm. Het filter kan worden verwijderd door op het X teken te klikken. Exporteer vervolgens een nieuw filter.

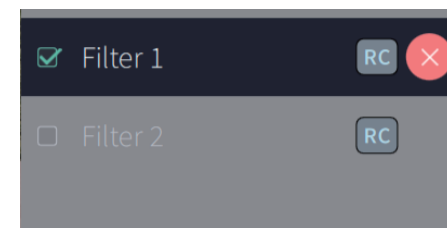

Een filter maken op basis van een bestaand projectbestand


Als u een projectbestand hebt met vorige meetresultaten, kunt u dit projectbestand laden om een filter aan te passen zonder metingen uit te voeren.

1 Selecteer het menu in de Dirac Live-software.

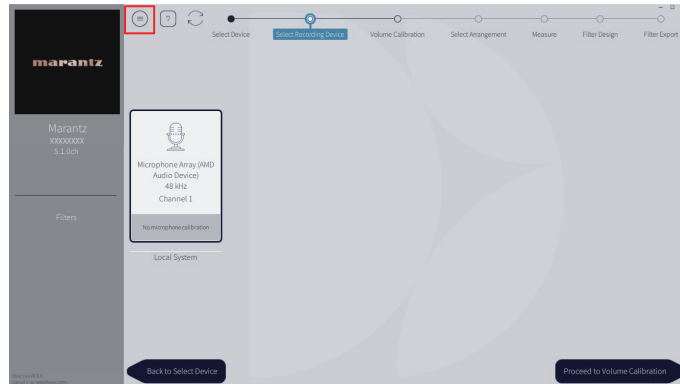

2 Laad het projectbestand

Selecteer Load Project (Project laden) in het menu en selecteer dan het projectbestand dat u wilt gebruiken. (Het bestand moet de extensie “.liveproject” hebben.)

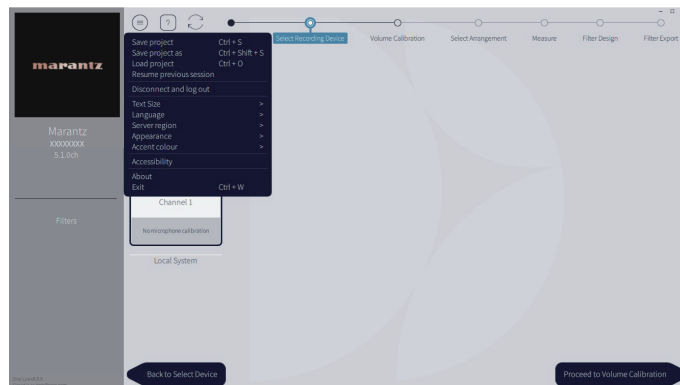

3 Het filter aanpassen

Nadat het project is geladen, opent een scherm om het filter aan te passen. Pas het filter aan voor elk kanaal. “De filters aanpassen” (👉 blz. 12)



Dirac Live instellen op dit toestel

Dirac Live

Filters die vanuit de Dirac Live-software worden geëxporteerd, kunnen worden ingesteld door Audio - Dirac Live te selecteren in het instelmenu.

Deze instellingen zijn ingeschakeld nadat het filter is verzonden naar het toestel vanaf de Dirac Live-software.

Sleuf 1*:	Het Dirac Live filter dat werd geëxporteerd naar sleuf 1 zal worden gebruikt.
Sleuf 2*:	De Dirac Live-filter die naar Sleuf 2 is geëxporteerd, zal worden gebruikt.
Sleuf 3*:	De Dirac Live-filter die naar Sleuf 3 is geëxporteerd, zal worden gebruikt.
Uit:	Dirac Live filter wordt niet gebruikt.

* Filternamen die zijn gemaakt in Dirac Live-software worden weergegeven in de gebruikersinterface.



- U kan maximaal 3 filters opslaan wanneer u de Dirac Live-software gebruikt.
- Alleen de sleuf waarnaar het filter werd geëxporteerd, kan worden geselecteerd.
- Naast akoestische filters die de frequentie- en tijdrespons corrigeren, slaat Dirac Live voor elk filter ook het uitgangsniveau en de afstand van elke luidspreker op.
- De Dirac Live filterinstellingen worden opgeslagen voor elke ingangsbron.
- Wanneer de geluidsmodus "Direct", "Pure Direct", "DTS Virtual:X" is, of geluidsmodi die "+Virtual:X" in de naam van de geluidsmodus hebben, worden alleen Afstanden en Niveaus toegepast. De akoestische filter zal niet worden toegepast.
- Dirac Live wordt automatisch uitgeschakeld wanneer een hoofdtelefoon wordt gebruikt.
- Graphic EQ kan niet worden ingesteld wanneer Dirac Live wordt gebruikt.
- U kan ook filters instellen in het optiemenu - Dirac Live.

1. Druk op OPTION.

Een scherm met optie-menu wordt weergegeven.

- Wanneer de ingangsbron "HEOS Music" is, wordt een optiemenu voor online muziek weergegeven. "AVR opties..." te selecteren en druk daarna op ENTER.

2. Gebruik de cursortoetsen omhoog/omlaag om "Dirac Live" te selecteren en druk daarna op ENTER.

Het scherm "Dirac Live" wordt weergegeven.

3. Gebruik de cursortoetsen links/rechts voor het selecteren van uw favoriete filter.

OPMERKING

- De Dirac Live instellingsgegevens worden gewist wanneer de luidsprekerconfiguratie wordt gewijzigd in "Luidsprekerindeling" in het menu na het uitvoeren van Dirac Live Room Calibration. De meting moet opnieuw worden uitgevoerd als de luidsprekerconfiguratie is gewijzigd. Ze hoeft niet opnieuw te worden uitgevoerd, zelfs niet als de instellingen van "Afstanden", "Niveaus" en "Crossovers" in het menu na de Dirac Live meting worden gewijzigd.



Probleemoplossing

Veelgestelde vragen

Waar kan ik een Dirac Live-licentie aanschaffen?

- U kunt een Dirac Live-licentie aanschaffen op de Dirac-website (www.dirac.com/marantz).

Kan ik Dirac Live toepassen op meerdere AVR's met een Dirac Live-licentie?

- Nee. Dirac Live-licenties zijn geregistreerd voor de AVR zelf. Om Dirac Live toe te passen op meerdere AVR's, moet u een licentie aanschaffen voor elke AVR.

Mijn AVR wordt niet gedetecteerd door de Dirac Live-software.

- Zorg dat uw AVR en uw computer verbonden zijn met hetzelfde netwerk en dat beide verbinding kunnen maken met internet. "Verbinden met een netwerk." (🔗 blz. 6)
- Start de Dirac Live-software opnieuw op.
- Door het apparaat opnieuw op te starten, kan het probleem verbeteren.
Blijf op het toestel op de toets ⏻ drukken totdat "Restart" op het display verschijnt of verwijder het netsnoer uit het toestel en steek het netsnoer vervolgens weer in het toestel.
- Uw router of de instellingen ervan zijn mogelijk niet compatibel met de Dirac Live-software of uw AVR. Gebruik een andere router of controleer de instellingen van uw router.

Kan Dirac Live crossover-frequenties meten?

- Dirac Live Room Correction ondersteunt geen automatische meting van crossover-frequenties. U moet de instellingen, voor en na het meten, handmatig configureren in het instellingsmenu van AVR.

Kunnen doelcurven online worden bewerkt?

- Nee. Uw AVR moet verbonden zijn met uw computer om doelcurven te bewerken.

Er verschijnt een foutbericht in de Dirac Live-software.

- Zorg dat de Dirac Live-software is bijgewerkt naar de laatste versie.
Om te controleren of u de laatste versie gebruikt, gaat u naar:
www.dirac.com/live/downloads/

Ik kan geen Dirac Live-filters gebruiken.

- Dirac Live-filters kunnen worden ingesteld in "Setupmenu" - "Audio" - "Dirac Live" of in het "Option Menu" (menu Optie) - "Dirac Live". "Dirac Live instellen op dit toestel" (🔗 blz. 15)



Ondersteunt dit toestel Dirac Live Bass Control of Dirac Live Active Room Treatment?

- Nee, het ondersteunt Dirac Live Bass Control en Dirac Live Active Room Treatment niet.

Ik kan geen Dirac Live-filter(s) meer vinden die op mijn AVR is (zijn) opgeslagen.

- Uw Dirac Live-filter(s) wordt (worden) automatisch verwijderd op uw AVR als u de configuratie van uw AVR-luidspreker wijzigt. Als u bijvoorbeeld de instellingen voor de luidsprekerindeling op uw AVR wijzigt, wordt (worden) uw filter(s) verwijderd.

Uw filter(s) herstellen:

Dirac Live-filters werken niet als de luidsprekerconfiguratie is gewijzigd. U kunt een nieuwe Dirac Live-filter maken door een nieuwe Dirac Live-kalibratie uit te voeren, of u kunt de luidsprekerconfiguratie van de AVR terug wijzigen naar de initiële Dirac Live-kalibratie waarvoor de filter(s) is (zijn) gebouwd. Als u teruggaat naar uw vorige Dirac Live-kalibratie, kunt u toegang krijgen tot uw originele Dirac Live-filter(s) die is (zijn) opgeslagen op uw pc en deze opnieuw exporteren naar uw AVR.

Wat betekent het foutbericht “Device data inconsistent or unsupported” (Apparaatgegevens inconsistent of niet-ondersteund) op Dirac Live-software?

- U zult dit foutbericht zien wanneer de luidsprekerconfiguratie op uw AVR is gewijzigd. De Dirac Live-software ziet dat de luidsprekerconfiguratie op uw AVR niet overeenkomt met de opgeslagen configuratie ervan.

Om deze fout op te lossen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

- Stel de luidsprekerconfiguratie opnieuw in op het origineel.
- Als u de nieuwe luidsprekerconfiguratie wilt behouden, moet u het Dirac Live-kalibratieproces opnieuw starten om nieuwe filters te maken. Als u zeker bent dat de luidsprekerconfiguratie niet is gewijzigd, maar nog steeds de foutmelding krijgt, kunt u proberen uw AVR uit en in te schakelen om te zien of het foutbericht verdwijnt. Om de AVR uit en weer in te schakelen, houdt u de voedingsknop op de AVR langer dan 5 seconden ingedrukt of koppelt u de AVR los en sluit u deze opnieuw aan.

Msg 180, error code 200004

Device data inconsistent or unsupported

The connection was refused due to the device reporting data that is either inconsistent or insufficient for use with Live.


If you are an end user, contact the manufacturer of your device. If you are the manufacturer, check the log for details.

Dismiss



Kan ik mijn pc verbinden met mijn AVR en Dirac Live-kalibratie uitvoeren op mijn tv?

- U kunt uw pc aansluiten op uw AVR via HDMI. Zodra de Dirac Live-kalibratie echter start, toont de AVR het Dirac-statusscherm (de hieronder weergegeven afbeelding) op uw tv tot de kalibratie is voltooid. U kunt niet doorgaan om uw pc-scherm te zien op uw tv. U moet een afzonderlijke pc-monitor of een laptop gebruiken voor de kalibratie.

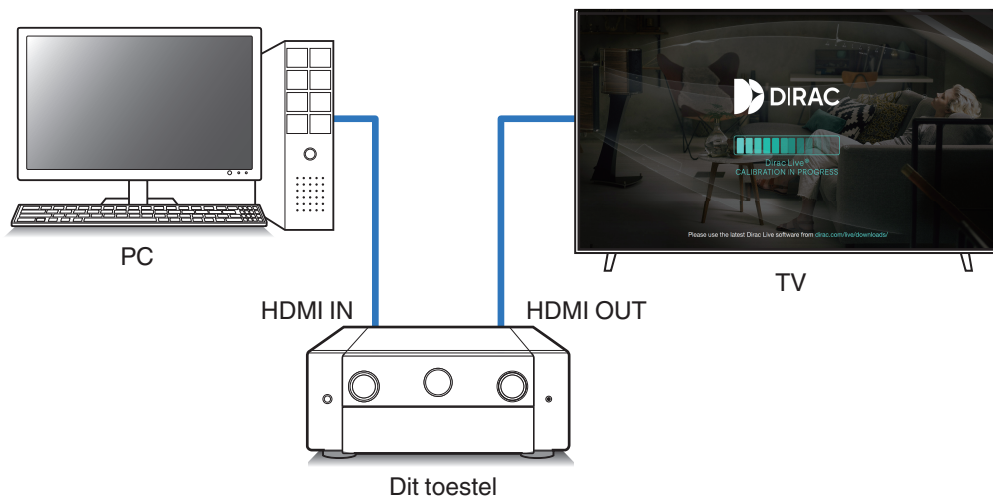**Kan ik Dirac Live gebruiken wanneer mijn AVR pre-outs gebruikt?**

- Ja.

Kan ik de Dirac Live iOS- of Android-app gebruiken in plaats van de Dirac Live-software voor pc of Mac?

- Ja. Maar tijdens de kalibratie zal de app de ingebouwde microfoon op uw iOS- of Android-apparaat echter niet accepteren. Kies een USB-microfoon, zoals de UMIK-1 van Mini DSP, die gereed is en aangesloten wordt op de USB-ingang op het voorpaneel van de AVR om de kalibratie uit te voeren.



Invalid recording device.

AVR was selected to record measurements but has no recording capabilities.

Dirac Live requires a microphone connected to the audio device.

Dismiss



Inlichtingen

Klik op de volgende link voor meer gedetailleerde informatie over Dirac Live.

www.dirac.com

Als u problemen ondervindt met iets dat niet in deze handleiding is vermeld, neem dan gerust contact op met het ondersteuningsteam via

<https://www.dirac.com/contact/>

Informatie handelsmerk



© 2018 Dirac Research AB. Alle rechten voorbehouden. Dirac, Dirac Live en de logo's van Dirac zijn handelsmerken van Dirac Research AB.



marantz

3520 11067 00AS